


FM**▼ FM**

1. Odaberite „Entertainment” (Zabava) na početnom zaslonu.

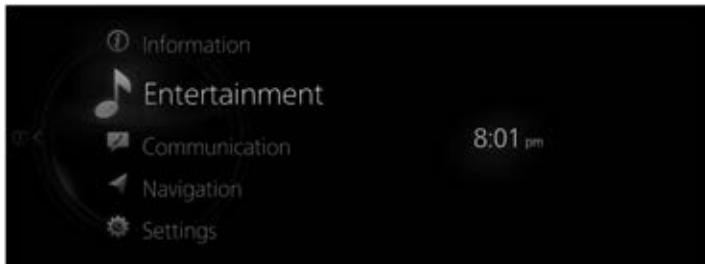

2. Odaberite „FM” na zaslonu Source List (Popis izvora).

**NAPOMENA**

Ako se neki sadržaj trenutačno reproducira, odaberite „Entertainment” (Zabava) kako biste sadržaj prikazali na zaslonu za reprodukciju.

Dok ste na zaslonu za reprodukciju, pritisnite na kontrolnom prekidaču kako biste prikazali zaslon Source List (Popis izvora).

Entertainment (Zabava)

- Prikazat će se zaslon reprodukcije.



Okrenite kako biste prikazali posljednji popis prikazan u Favourites (Omiljeno) ili Station List (Popis stanica) za FM.

Kada se prikaže , pritisnite za prikaz izbornika.

NAPOMENA

Station List (Popis stanica) možda se neće prikazati ovisno o regiji.

Izbornik FM radija



Entertainment (Zabava)

Izbornik	Objašnjenje
Source List (Popis izvora)	Prikazuje zaslon Source List (Popis izvora). Izvor zvuka se može promijeniti.
Favourites (Omiljeno)	Prikazuje popis Favourites (Omiljeno) za radio FM. Prikazuje se popis zabilježenih radijskih stanica u Favourites (Omiljeno) u kojem možete odabrati radijsku stanicu koju želite slušati. Ako nemate zabilježenih Favourites (Omiljeno), prikazat će se prazan popis. Pogledajte Favourites (Omiljeno) na stranici 2-12 za metodu registracije u Favourites (Omiljeno).
Station List (Popis stanica)	Prikazuje se popis radio stanica u kome možete odabrati radio stanicu koju želite slušati. Može se odabrati žanr radijskih stanica u popisu i popis se može ažurirati ovisno o regiji i specifikacijama. (Ako je stavka Option (Opcija) dostupna i ako se može odabrati žanr) Može se prikazati popis koji se sužava do žanrova kao što su News (Vijesti) ili Rock M. (Ako je dostupna stavka Option (Opcija) i može se odabrati „Update List“ (Ažuriraj popis)) Popis preuzima 10 stanica s najjačim radio valovima i one su prikazane. Kada je odabrana stavka Update List (Ažuriraj popis), Station List (Popis stanica) može se ažurirati proizvoljno.
Tuner Controls (Kontrole tunera)	Prikazuje kontrolni zaslon (ikonu) na zaslonu za reproduciranje. Za detalje o metodi rada za svaku ikonu, pogledajte Kako koristiti kontrolni zaslon (ikonu).
Manual Tuning (Ručno podešavanje)	Zakrenite prikazani frekvencijski brojčanik kako biste odabrali radio stanicu koju želite slušati.
Radio Text (Tekst s radija)	Ako postoje tekstualne informacije tijekom radio emitiranja, one se prikazuju.
FM Settings (Postavke FM)*	Postavlja FM radio. (S HD Radio) Možete omogućiti/onemogućiti usluge „HD Radio Tuner“ (HD radio tuner) ili „Live Event Mode“ (Način rada uživo). Kada je omogućen Live Event Mode (Način rada uživo) i emitiranje u stvarnom vremenu, primjerice sportskog događaja, prijenos se prisilno prebacuje na analogni prijenos. Ako imate HD radio emitiranje koje uvijek želite primati, onemogućite postavku Live Event Mode (Način rada uživo). Međutim, ovisno o uvjetima prijema, zvuk može preskakati ili se ponavljati. (S radijskim podatkovnim sustavom (RDS)) Možete omogućiti/onemogućiti usluge „Traffic Announcement Settings“ (Postavke prometnih obavijesti), „Alternative Frequency Settings“ (Postavke alternativnih frekvencija) ili „Region Lock Settings“ (Postavke regijskog zaključavanja).
Audio Settings (Postavke zvuka)	Prilagodba kvalitete zvuka. Pogledajte Sound Settings (Postavke vozila) na stranici 7-7.

Entertainment (Zabava)

Kako koristiti Kontrolni zaslon (ikona)



Okrenite kako biste odabrali ikonu kojom želite rukovati.

Izbornik	Objašnjenje
	Mogu se pretražiti stanice koje se mogu primiti. Stanice koje se mogu primiti su podešene od niske do visoke frekvencije svakih 5 sekundi. Ako pronadete stanicu koju želite slušati, ponovno je odaberite da biste postavili radijsku frekvenciju.
	Otpočinje automatski odabir radijskih stanica. Radijske frekvencije se prebacuju u koracima i kada se pronade radijska stanica, pretraživanje se automatski zaustavlja. Ako ponovno odaberete ikonu tijekom automatskog odabira radijske stanice, automatski se poništava odabir radijske stанице.
	Osim toga, automatski odabir radijske stанице neće se zaustaviti čak i ako se pronade stанице dok se ikona pritisne i drži, a možete nastaviti prebacivanje kroz frekvencije radijskih stanica.

HD Radio*

Slušanje HD Radio™ tehnologije

Ako se ikona uključi odabirom radijske stанице koja je HD radijska stаница, analogni prijenos se automatski prebacuje na HD Radio emitiranje nakon nekoliko sekundi, a zatim prima.

Ako je HD radio emitiranje zaustavljeno i promijenjeno u analogno emitiranje, poništite „HD Radio Tuner” u „FM Settings” (Postavke za FM), kako biste isključili HD radio.

Odabir kanala za višesmjerno emitiranje

Ako su dostupni kanali za višesmjerno emitiranje za HD Radio emitiranje koje se trenutačno prima, prikazat će se popis kanala za višesmjerno emitiranje.

Odaberite željenu radijsku stanicu.

NAPOMENA

- Ako se prvo primi analogno emitiranje, a zatim HD Radio emitiranje dok je HD1 odabрано, jedinica se automatski prebacuje na HD radijsku stanicu.
- Kada je ikona  osvijetljena, može postojati primjetna razlika u kvaliteti i jačini zvuka kada dođe do promjene sa digitalnog na analogni signal.
Ako kvaliteta i jačina zvuka značajno opadne ili se prekine, poništite „HD Radio Tuner” u „FM Settings” (Postavke za FM), kako biste isključili HD radio.
- Ako se analogno emitiranje prima dok je iz omiljenih kanala odabran HD1, uređaj se automatski prebacuje na HD radio.
Ako su uvjeti radio prijama loši, ili je HD isključen, prebacivanje na HD radio emitiranja nije moguće.
- Kada se odaberete specijalni HD kanal (HD2 do HD8) iz kanala Omiljeno, prikazuje se „Signal Lost” (Nema signala) i ne čuje se zvuk dok ne dođe do prijema HD radio signala.
Ako su uvjeti radio prijema loši, i dalje se prikazuje „Signal Lost” (Nema signala).
- Ako ikona  nije osvijetljena, informacije kao što su naslovi pjesama HD radio stanice se primaju, ali, audio izlaz je analogni.

Radijski podatkovni sustav (RDS)***Traffic Announcement (TA) (Obavijest o prometu)**

Kada je omogućena usluga „Traffic Announcement Settings” (Postavke obavijesti o prometu) s pomoću FM Settings (Postavke za FM), prometne informacije mogu se primiti. Kada se prime prometne informacije, možete se prebaciti na zaslon Traffic Announcement (TA) (Obavijesti o prometu) čak i ako je odabran izvor zvuka^{*1} koji nije FM.

Kada završi reproduciranje Traffic Announcement (TA) (Obavijesti o prometu), zaslon se automatski prebacuje na prethodni zaslon, ali ako želite zaustaviti reproduciranje usred reprodukcije, odaberite „TA Off” (Isključi obavijesti o prometu) ili „Cancel” (Poništi) prikazane na zaslonu.

TA Off (Isključi obavijesti o prometu): Onemogućava Traffic Announcement Settings (Postavke obavijesti o prometu) i vraća na prethodni zaslon.

Cancel (Poništi): Ostavlja Traffic Announcement Settings (Postavke obavijesti o prometu) omogućeno kako jest i vraća na prethodni zaslon.

*1 Stanice FM koje ne mogu primiti Traffic Announcement (TA) (Obavijesti o prometu) ili RDS Traffic Announcement (TA) (Obavijesti o prometu) ne mogu biti primljene dok traje reproduciranje DAB radija.

NAPOMENA

Postavljena vrijednost „Traffic Announcement Settings” (Postavke obavijesti o prometu) i postavljena vrijednost „Traffic Announcement” (Obavijesti o prometu) za DAB Settings (Postavke DAB) povezane su.

Entertainment (Zabava)

Alarm (Upozorenje)

Kada se prime hitne informacije, automatski se prebacuje na zaslon Alarm (Upozorenje) čak i ako je odabran izvor zvuka^{*1} koji nije FM.

Kada se reprodukcija Alarm (Upozorenje) završi, automatski se vraća na prethodni zaslon.

Ako želite zaustaviti reproduciranje usred reprodukcije, odaberite „Cancel” (Poništi) koje je prikazano na zaslonu.

^{*1} RDS Alarm (Upozorenje) ne može se primiti dok se reproducira radio AM ili DAB.

Alternativna frekvencija (AF)

AF funkcije na FM postajama. Omogućite „Alternative Frequency Settings” (Postavke alternativne frekvencije) s pomoću FM Settings (Postavke za FM).

Ako prijam trenutne postaje oslabi, sustav se automatski prebacuje na alternativu postaju.


Regijsko zaključavanje

Funkcije regijskog zaključavanja na FM stanicama. Omogućite „Region Lock Settings” (Postavke regijskog zaključavanja) s pomoću FM Settings (Postavke za FM).

Kada putujete u drugu zemlju, postavka se automatski prebacuje na program koji je jednak programu koji se sluša, ili na povezani program.

AM**▼ AM**

1. Odaberite „Entertainment” (Zabava) na početnom zaslonu.

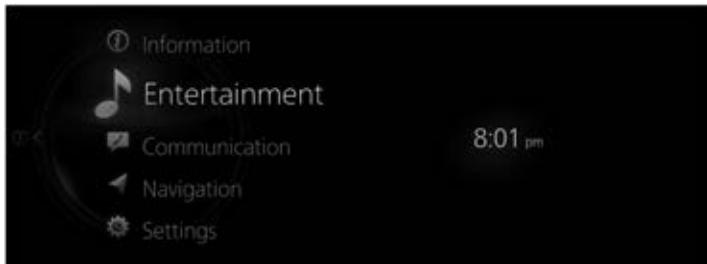

2. Odaberite „AM” na zaslonu Source List (Popis izvora).

**NAPOMENA**

Ako se neki sadržaj trenutačno reproducira, odaberite „Entertainment” (Zabava) kako biste sadržaj prikazali na zaslonu za reprodukciju.

Dok ste na zaslonu za reprodukciju, pritisnite na kontrolnom prekidaču kako biste prikazali zaslon Source List (Popis izvora).

Entertainment (Zabava)

- Prikazat će se zaslon reprodukcije.




Okrenite kako biste prikazali posljednji popis iz Favourites (Omiljeno) ili Station List (Popis stanica) za AM.

Kada se prikaže , pritisnite za prikaz izbornika.

NAPOMENA

Station List (Popis stanica) možda se neće prikazati ovisno o regiji.

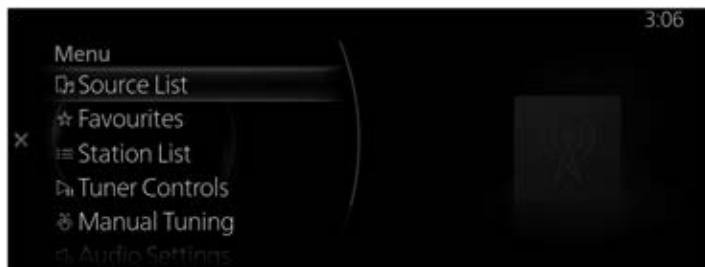Izbornik AM radija

Izbornik	Objašnjenje
Source List (Popis izvora)	Prikazuje zaslon Source List (Popis izvora). Izvor zvuka se može promijeniti.
Favourites (Omiljeno)	Prikazuje popis Favourites (Omiljeno) za radio AM. Prikazuje se popis zabilježenih radijskih stanica u Favourites (Omiljeno) u kojem možete odabrati radijsku stanicu koju želite slušati. Ako nemate zabilježenih Favourites (Omiljeno), prikazat će se prazan popis. Pogledajte Favourites (Omiljeno) na stranici 2-12 za metodu registracije u Favourites (Omiljeno).
Station List (Popis postaja)	Prikazuje se popis radio stanica u kome možete odabrati radio stanicu koju želite slušati. Popis se može ažurirati ovisno o regiji i specifikacijama. (Ako je dostupna stavka Option (Opcija) i može se odabrat „Update List“ (Ažuriraj popis)) Popis preuzima 10 stanica s najjačim radio valovima i one su prikazane. Kada je odabrana stavka Update List (Ažuriraj popis), Station List (Popis stanica) može se ažurirati proizvoljno.
Tuner Controls (Kontrole tunera)	Prikazuje kontrolni zaslon (ikonu) na zaslonu za reproduciranje. Za detalje o metodi rada za svaku ikonu, pogledajte Kako koristiti kontrolni zaslon (ikonu).
Manual Tuning (Ručno podešavanje)	Zakrenite prikazani frekvencijski brojčanik kako biste odabrali radio stanicu koju želite slušati.
AM Settings (Postavke AM)*	Postavlja AM radio. Možete omogućiti/onemogućiti usluge „HD Radio Tuner“ (HD radio tuner) ili „Live Event Mode“ (Način rada uživo). Kada je omogućen Live Event Mode (Način rada uživo) i emitiranje u stvarnom vremenu, primjerice sportskog događaja, prijenos se prisilno prebacuje na analogni prijenos. Ako imate HD radio emitiranje koje uvijek želite primati, onemogućite postavku Live Event Mode (Način rada uživo). Međutim, ovisno o uvjetima prijema, zvuk može preskakati ili se ponavljati.
Audio Settings (Postavke zvuka)	Prilagodba kvalitete zvuka. Pogledajte Sound Settings (Postavke vozila) na stranici 7-7.

Entertainment (Zabava)

Kako koristiti Kontrolni zaslon (ikona)



Okrenite  kako biste odabrali ikonu kojom želite rukovati.

Izbornik	Objašnjenje
	Mogu se pretražiti stanice koje se mogu primiti. Stanice koje se mogu primiti su podešene od niske do visoke frekvencije svakih 5 sekundi. Ako pronadete stanicu koju želite slušati, ponovno je odaberite da biste postavili radijsku frekvenciju.
	Otpočinje automatski odabir radijskih stanica. Radijske frekvencije se prebacuju u koracima i kada se pronade radijska stanica, pretraživanje se automatski zaustavlja. Ako ponovno odaberete ikonu tijekom automatskog odabira radijske stanice, automatski se poništava odabir radijske stанице.
	Osim toga, automatski odabir radijske stанице neće se zaustaviti čak i ako se pronade stанице dok se ikona pritisne i drži, a možete nastaviti prebacivanje kroz frekvencije radijskih stanica.

HD Radio*

Slušanje HD Radio™ tehnologije

Ako se ikona  uključi odabirom radijske stанице koja je HD radijska stаница, analogni prijenos se automatski prebacuje na HD Radio emitiranje nakon nekoliko sekundi, a zatim prima.

Ako je HD radio emitiranje zaustavljeno i promijenjeno u analogno emitiranje, poništite „HD Radio Tuner“ (HD radio tuner) u „AM Settings“ (Postavke za AM), kako biste isključili HD radio.

SiriusXM®*


▼ SiriusXM®

Prikazivanje ID oznake radija


Odaberite kanal 0 iz Channel List (Popis kanala) kako biste prikazali ID oznaku radija.

Kako se koristi SiriusXM®

1. Odaberite „Entertainment” (Zabava) na početnom zaslonu.

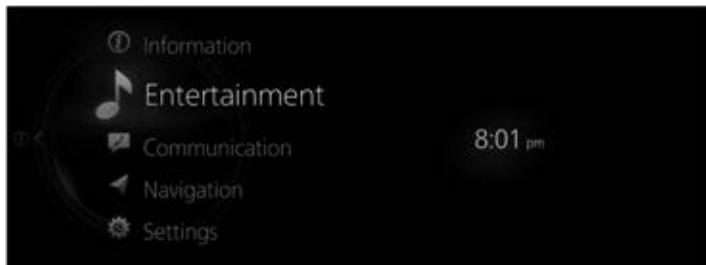

2. Odaberite „SiriusXM” na zaslonu Source List (Popis izvora).

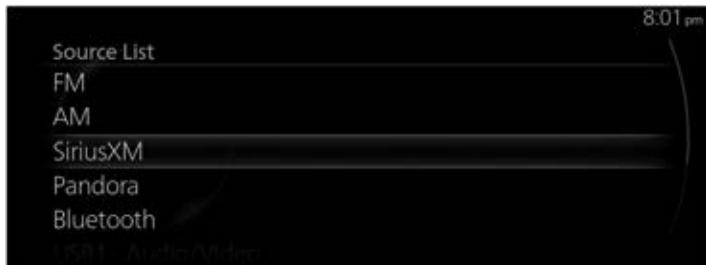


NAPOMENA

Ako se neki sadržaj trenutačno reproducira, odaberite „Entertainment” (Zabava) kako biste sadržaj prikazali na zaslonu za reprodukciju.

Dok ste na zaslonu za reprodukciju, pritisnite na kontrolnom prekidaču kako biste prikazali zaslon Source List (Popis izvora).

Entertainment (Zabava)

3. Prikazat će se zaslon reprodukcije.

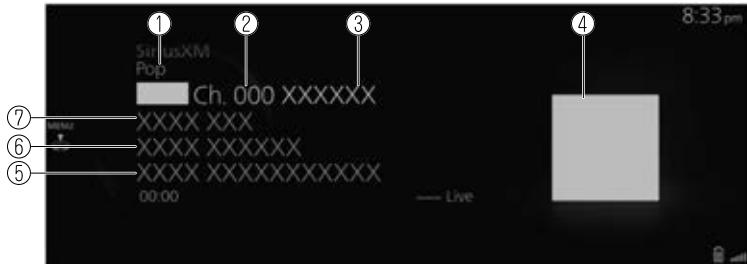

1. Naziv kategorije
2. Broj radio stanice
3. Naziv radio stanice
4. Omot albuma
5. Naziv albuma
6. Ime izvođača
7. Naziv pjesme

Okrenite kako biste prikazali popis Favorites (Omiljeni) za SiriusXM®
Kada se prikaže , možete prikazati izbornik pritiskom na .

Entertainment (Zabava)

SiriusXM® izbornik



Menu (Izbornik)	Objašnjenje
Source List (Popis izvora)	Prikazuje zaslon Source List (Popis izvora). Možete promijeniti izvor zvuka.
Favorites (Omiljeno)	Prikazuje popis Favorites (Omiljeni) za uslugu SiriusXM®. Prikazuje se popis zabilježenih radijskih stanica u Favorites (Omiljeno) u kojem možete odabrati radijsku stanicu koju želite slušati. Ako nemate zabilježenih Favorites (Omiljeno), prikazat će se prazan popis. Pogledajte Favourites (Omiljeno) na stranici 2-12 za metodu registracije u Favorites (Omiljeno).
Channel List (Popis kanala)	Prikazuje se popis radio stanica u kome možete odabrati radio stanicu koju želite slušati. Možete suziti popis radio stanica kako biste prikazali odabrane kategorije. SiriusXM Featured (Funkcija SiriusXM) Prikazuje preporučeni popis radio stanica distribuiran putem SiriusXM®. Kada se popis ažurira, prikazat će se
TuneMix	Prikazuje trenutačno stvoreni popis TuneMix. Odaberite kanal TuneMix za početak reprodukcije. Osim toga, kanal TuneMix se može stvoriti ili izbrisati. Za detalje pogledajte TuneMix™.
Tuner Controls (Kontrole tunera)	Prikazuje kontrolni zaslon (ikona) na zaslonu za reproduciranje. Za metodu rada za svaku ikonu, pogledajte Kako koristiti kontrolni zaslon (ikona).
Content Alerts (Upozorenja o sadržaju)	Zapis upozorenja o sadržaju zaprimljenih u prošlosti prikazuje se na popisu. Iz liste za reproduciranje možete odabrati sadržaj koji želite slušati.
Save Artist/Song (Sačuvati izvođača/pjesmu)	Možete registrirati izvođača ili pjesmu koja se trenutno reproducira. Nakon registracije možete primati upozorenja kada se izvođač ili pjesma emitira putem SiriusXM®.
SiriusXM Settings (Postavke usluge SiriusXM)	Postavlja uslugu SiriusXM®. Za stavke koje možete postaviti, pogledajte SiriusXM Settings (Postavke usluge SiriusXM).
Audio Settings (Postavke zvuka)	Prilagodba kvaliteti zvuka. Pogledajte Sound Settings (Postavke vozila) na stranici 7-7.

Entertainment (Zabava)

TuneMix™

TuneMix plays songs in a unique mix from user-selected SiriusXM music channels.

(TuneMix reproducira pjesme u jedinstvenoj kombinaciji iz glazbenih kanala SiriusXM koje je odabrao korisnik.)



Reproducira TuneMix™ Kanal koji je odabran pritiskom na

Možete uređivati odabrani TuneMix™ Kanal pomicanjem udesno.

Option (Opcija)	Objašnjenje
Create (Stvori)	Stvara kanal TuneMix™.
Edit (Uredi)	Mijenja radijsku stanicu registriranu na kanal TuneMix™.
Rename (Preimenuj)	Mijenja naziv kanala TuneMix™.
Remove (Ukloni)	Briše registrirani kanal TuneMix™.

Entertainment (Zabava)

Stvaranje kanala TuneMix™

Možete odabrati željene glazbene kanale SiriusXM® i stvoriti kanal TuneMix™.


- Odaberite „Create” (Stvori).



- Odaberite nekoliko radijskih stanica koje želite registrirati na TuneMix™ Kanal s popisa glazbenih kanala SiriusXM®. Pored odabrane stanice nalazi se oznaka za potvrdu.



- Odaberite „Create” (Stvori).

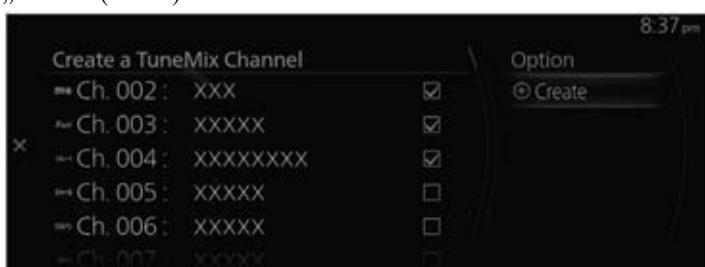

- Unesite naziv za kanal TuneMix™ koji stvarate.

Entertainment (Zabava)

5. Odaberite ✓.



NAPOMENA

Dvije ili više radijskih stanica potrebno je za stvaranje kanala TuneMix™. Pored toga, može se registrirati do 5 radijskih stanica.

Može se registrirati najviše 3 kanala TuneMix™.

Kako koristiti Kontrolni zaslon (ikona)

Prikazane ikone razlikuju se ovisno o statusu reprodukcije.



Ikona	Objašnjenje
▶▶	Priprema sljedeću glazbu unutar iste radio stanice. Ako nema više sadržaja, operacija više ne funkcioniра. (Osim tijekom skeniranja) Pritisnite i držite za brzo premotavanje unaprijed.
◀◀	Priprema prethodnu glazbu unutar iste radio stanice. Ako nema prethodnog sadržaja, operacija više ne funkcioniра. (Osim tijekom skeniranja) Pritisnite i držite za brzo premotavanje unatrag.
▶/	Reproducira radio. Kad se ponovno odabere, reprodukcija se privremeno zauzavlja.

Entertainment (Zabava)

Ikona	Objašnjenje
	Reproducira svaki kanal na trenutnom popisu kanala 10 sekundi. Ponovno odaberite za nastavak prijema kanala. Ovu ikonu nije moguće odabrati tijekom reprodukcije usluga TuneMix™ Traffic & Weather Now (Trenutačni promet i vrijeme) ili SportsFlash.
	Ako se reproducira baferiran sadržaj, kontrola se prebacuje na reprodukciju u stvarnom vremenu. Ne može se odabrati tijekom reprodukcije u stvarnom vremenu i reprodukcije TuneMix™.
	Emitiranje usluge TuneMix™ završava kada se pritisne ikona. Nastavlja reproduciranje odabrane radio stanice.
	Reproducira Traffic & Weather Now (Trenutačni promet i vrijeme). Kada se ponovno pritisne, reprodukcija se zaustavlja, a reprodukcija započinje od prethodno odabrane radio stanice. Kada nema sadržaja „Traffic & Weather Now” (Trenutačni promet i vrijeme) koji se može reproducirati, odabir se ne može napraviti.
	(Tijekom reprodukcije SportsFlash) Zaustavlja reprodukciju usluge SportsFlash i započinje reprodukciju iz prethodno odabrane radijske stanice. Kada se „SportsFlash” ne reproducira, ne može se odabratи.

SiriusXM Settings (Postavke SiriusXM)

Izbornik	Objašnjenje
Parental Controls (Roditeljski nadzor)	Postavlja roditeljsku zaštitu i mijenja kod za zaključavanje.
Smart Favorites (Pametno omiljeno)	Odabire/mijenja radijske stanice registrirane na Smart Favorites (Pametno omiljeno). Može se registrirati najviše 10 stanica. Smart Favorites (Pametno omiljeno) Prijenos registriranih stanica se baferiraju. Također, prilikom registriranja radijskih stanica u Omiljeno, najviše 10 stanica registriira se automatski u popis Smart Favorites (Pametno omiljeno).
TuneStart	Uključuje/isključuje uslugu TuneStart. TuneStart Stanice registrirane u popis Smart Favorites (Pametno omiljeno) reproduciraju se od točke prekida, kao što je početak pjesme, a ne u realnom vremenu. Točka prekida razlikuje se ovisno o sadržaju i uvjetima baferiranja.
Artist/Song Alerts (Obavijesti o izvođaču/pjesmi)	Možete uključiti/isključiti Artist/Song Alerts (Obavijesti o izvođaču/pjesmi) i izbrisati registrirane izvođače i glazbu. Artist/Song Alerts (Obavijesti o izvođaču/pjesmi) Funkcija vas upozorava kada se reproducira izvođač ili pjesma registrirani na „Save Artist/Song” (Sačuvaj izvođača/pjesmu).

Entertainment (Zabava)

Izbornik	Objašnjenje
SportsFlash	<p>Možete uključiti/isključiti uslugu SportsFlash i registrirati te brisati sportske timove. Može se registrirati do 50 timova.</p> <p>SportsFlash</p> <p>Funkcija vas obavještava kada se najavljuju najvažnije informacije o registriranom sportskom timu.</p>
Traffic & Weather Now (Trenutačni promet i vrijeme)	Kada postavite grad, možete primati obavijesti o prometu i vremenu za taj grad.

Roditeljska zaštita

Kako biste mogli koristiti funkciju roditeljske zaštite, najprije trebate postaviti kod za zaključavanje.

Roditeljska zaštita može biti omogućena ili onemogućena tijekom tekućeg ciklusa vožnje (od kada je paljenje uključeno do njegovog isključenja). Roditeljska zaštita postavljena je kada je uključena opcija „Enable Channel Lock“ (Omogući zaključavanje kanala). Kada je isključeno, roditeljska zaštita je otkazana.

Kada je postavljena roditeljska zaštita a odabrana je zaključana radio stanica, prikazat će se zaslon za unos koda za zaključavanje. Ako se unese točan kod zaključavanja, roditeljska zaštita se privremeno otkazuje.

Kod odjavljivanja roditeljske zaštite ili pri promjeni koda zaključavanja, potreban je unos koda za zaključavanje.

Resetiranje koda za zaključavanje

Ako je registrirani kod zaboravljen, vratite kod na zadani [0000].

- Odaberite “Parental Controls” (Roditeljski nadzor) na usluzi SiriusXM Settings (Postavke za SiriusXM).
- Odaberite „Edit Lock Code“ (Uredi kod za zaključavanje).
- Unesite zadani kod [0000] na zaslon s trenutačno unesenom šifrom zaključavanja.
- Unesite novi kod koji želite postaviti.
- Prikazat će se zaslon za potvrdu i završeno je resetiranje koda za zaključavanje.

Inicijalizacija

Za inicijalizaciju postavki SiriusXM® morate vratiti sve postavke MZD Connect na zadane postavke.

Pogledajte System Settings (Postavke vozila) na stranici 7-31.

DAB***▼ DAB****Što je radio DAB?**

Radio DAB je digitalni sustav emitiranja za radio.


Radio DAB osigurava izvor radio zvuka visoke kvalitete s pomoću funkcije automatskog prebacivanja frekvencije u graničnim područjima.

Prikazom radio teksta mogu se prikazati informacije kao što je naziv pjesme i naziv izvođača.


NAPOMENA

Ovaj uređaj također kompatibilan s DAB+ radiom.

1. Odaberite „Entertainment” (Zabava) na početnom zaslonu.

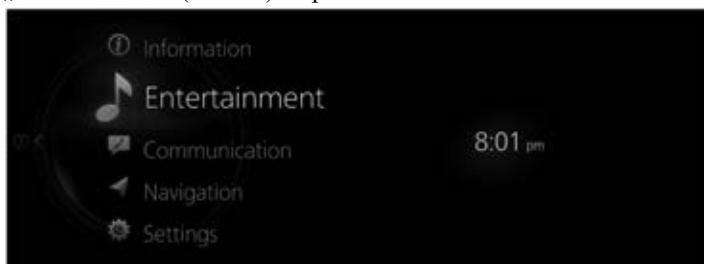

2. Odaberite „DAB” na zaslonu Source List (Popis izvora).

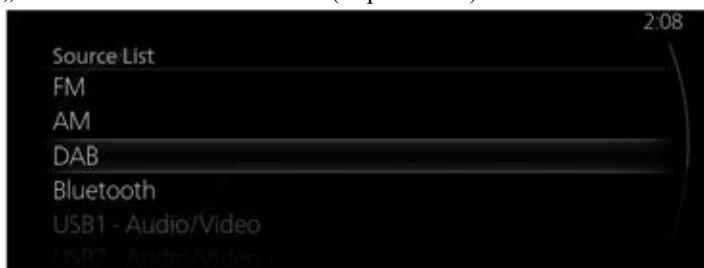***NAPOMENA***

Ako se neki sadržaj trenutačno reproducira, odaberite „Entertainment” (Zabava) kako biste sadržaj prikazali na zaslonu za reprodukciju.

Dok ste na zaslonu za reprodukciju, pritisnite ⌂ na kontrolnom prekidaču kako biste prikazali zaslon Source List (Popis izvora).

Entertainment (Zabava)

3. Prikazat će se zaslon reprodukcije.



Okrenite  kako biste prikazali posljednji popis iz popisa Favourites (Omiljeno) ili Station List (Popis stanica) za DAB.

Kada se prikaže , možete prikazati izbornik pritiskom na .

Izbornik DAB




Izbornik	Objašnjenje
Source List (Popis izvora)	Prikazuje zaslon Source List (Popis izvora). Možete promijeniti izvor zvuka.
Favourites (Omiljeno)	Prikazuje popis Favourites (Omiljeno) za DAB. Prikazuje se popis radijskih stanica registriran u Favourites (Omiljeno) gdje možete odabrati sadržaj koji želite slušati. Ako nemate zabilježenih Favourites (Omiljeno), prikazat će se prazan popis. Pogledajte Favourites (Omiljeno) na stranici 2-12 za metodu registracije u Favourites (Omiljeno).
Station List (Popis stanica)	Prikazuje popis stanica (ansambl i stanica). Možete odabrati sadržaj koji želite slušati iz Station List (Popis stanica). Možete promijeniti Skupina odabirom opcije „Select Ensemble” (Odaberite skupinu).
Tuner Controls (Kontrole tunera)	Prikazuje kontrolni zaslon (ikonu) na zaslonu za reprodukciranje. Za metodu rada za svaku ikonu, pogledajte Kako koristiti kontrolni zaslon (ikona).

Entertainment (Zabava)

Izbornik	Objašnjenje
Radio Text (Tekst s radija)	Prikazuje radio tekst radio stанице koja se prima.
Slideshow (Dijaprojekcija)	Kada se zaprimi emitiranje stанице s uslugom dijaprojekcije, dijaprojekcija se uvećava.
DAB Settings (Postavke DAB)	Postavlja DAB. Za stavke koje možete postaviti, pogledajte DAB Settings (Postavke DAB).
Audio Settings (Postavke zvuka)	Prilagodba kvalitete zvuka. Pogledajte Sound Settings (Postavke vozila) na stranici 7-7.

Kako koristiti Kontrolni zaslon (ikona)

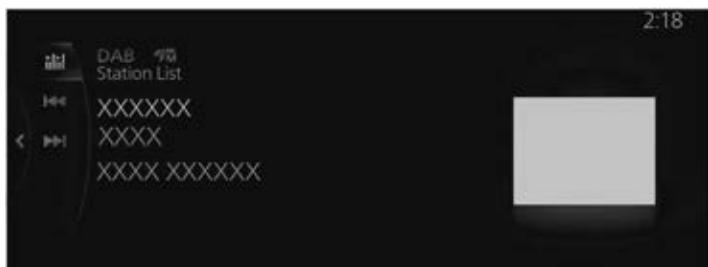

Ikona	Objašnjenje
	(Osim tijekom skeniranja) Traži željenu stanicu na popisu stanica. Podešava radio na svaku stanicu na popisu na 5 sekundi. Odaberite ponovno kad se podesi željena stanica.
	Zaustavlja skeniranje i postavlja radio stanicu koja se prima.
	Odaberite kako biste pokrenuli automatski odabir radio stanice za prebacivanje na sljedeću ili prethodnu uslugu. Ako u odabranoj skupini ne postoji sljedeća ili prethodna usluga, skupina se prebacuje.
	Pritisnite i držite za prebacivanje Skupine. (Tijekom skeniranja ili automatskog odabira radio stanice) Zaustavlja skeniranje ili automatski odabir radio stanice i postavlja radio stanicu koja se prima.

Entertainment (Zabava)

DAB Settings (Postavke DAB)

Izbornik	Objašnjenje
DAB-DAB Link (Veza DAB-DAB)	Postavlja omogući/onemogući za DAB-DAB Link (Veza DAB-DAB). Kada je omogućeno, ako se prijem za radio DAB koji se trenutno reproducira pogorša, isti program koji reproducira radijska stanica DAB pretražuje se i automatski prebacuje.
DAB-FM Link (Veza DAB-FM)	Postavlja omogući/onemogući za DAB-FM Link (Veza DAB-FM). Kada je omogućeno, ako se prijem za radio DAB koji se trenutno reproducira pogorša, isti program koji reproducira radijska stanica FM pretražuje se i privremeno prebacuje kako ne bi došlo do prekida u emitiranju programa. Ako radijska stanica DAB pronađe isti program koji se reproducira na FM radijskoj stanicici, automatski se prebacuje na tu radijsku stanicu.
Traffic Announcement (Obavijesti o prometu)	Postavlja omogući/onemogući za Traffic Announcement (Obavijesti o prometu). Kada je omogućena opcija Traffic Announcement (Obavijesti o prometu), zaslon se može prebaciti prilikom odabira izvora zvuka ^{*1} koji nije DAB.
L Band*	Postavlja omogući/onemogući za L Band. Kada je omogućeno, traka frekvencije L može se primiti pored Band (traka) III.

*1 Osim za radijske stanice DAB koje ne mogu primiti Traffic Announcement (Obavijesti o prometu) ili tijekom slušanja radija FM.

Traffic Announcement (Obavijesti o prometu)

Kada je opcija „Traffic Announcement” (Obavijesti o prometu) omogućena s pomoću DAB Settings (Postavke za DAB), mogu se primati prometne informacije.

Kada je se prometne informacije primaju u načinu rada TA, zaslon Traffic Announcement (Obavijesti o prometu) može se prebaciti prilikom odabira izvora zvuka^{*1} koji nije DAB.

Kada se završi reproduciranje Traffic Announcement (Obavijesti o prometu), prikazani zaslon se automatski vraća na prethodni zaslon, ali ako želite zaustaviti reproduciranje tijekom reprodukcije, odaberite „TA Off” (Isključi obavijesti o prometu) ili „Cancel” (Otkaži) prikazano na zaslonu.

TA Off (Isključi obavijesti o prometu): Onemoguće Traffic Announcement (Obavijesti o prometu) i vraća prikazani zaslon na prethodni zaslon.

Cancel (Otkaži): Ostavlja Traffic Announcement (Obavijesti o prometu) omogućeno i vraća prikazani zaslon na prethodni zaslon.

*1 Osim za radijske stanice DAB koje ne mogu primiti Traffic Announcement (Obavijesti o prometu) ili tijekom slušanja radija FM.

NAPOMENA

Postavljena vrijednost „Traffic Announcement” (Obavijesti o prometu) i postavljena vrijednost „Traffic Announcement (TA)” (Obavijesti o prometu) za FM Settings (Postavke FM) povezane su.